HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT

KÖRNYEZETVÉDELMI TANÁCSOK

ÁLTALÁNOS TANÁCSOK ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK

ÜZEMBE HELYEZÉS

ÉLELMISZERTÁROLÁS A HŰTŐTÓTÉRBEN

A FAGYASZTÓTÉR LEOLVASZTÁSA (KÉSZÜLÉKTÍPUSTÓL FÜGGŐEN)

A FRISS ÉLELMISZEREK LEFAGYASZTÁSA

ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS

HIBAELHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ

MŰSZAKI VEVŐSZOLGÁLAT

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT

- Az Ön által vásárolt termék olyan készülék, amely kizárólag háztartási célokat szolgál

A készülék minél hatékonyabb alkalmazása érdekében arra kérjük Önt, hogy olvassa el figyelmesen a használati utasítást, amelyben készülékleírást és élelmiszertárolási tanácsokat talál.

Őrizze meg ezt a füzetet, mert még később is szüksége lehet rá.

1. Kicsomagolás után ellenőrizze, hogy nem sérült-e meg a készülék, és hogy az ajtó tökéletesen záródik-e. Az esetleges hibákat a készülék átvételétől számított 24 órán belül kell közölni a márkakereskedővel.
2. A készülék üzembe helyezése előtt ajánlatos legalább két órát várni, hogy a keringető rendszer elérhesse maximális hatásfokát.
3. Ügyeljen arra, hogy az üzembe helyezést és az elektromos csatlakoztatást szakember végezze, mégpedig a gyártó utasításaival és a helyi biztonsági normákkal összhangban.
4. Használat előtt törölje ki a készülék belsejét.

KÖRNYEZETVÉDELMI TANÁCSOK

1. Csomagolóanyag

A csomagolóanyag 100%-ban újrahasznosítható, és az az újrahasznosíthatóság jelével van ellátva. A csomagolóanyag elhelyezésénél a helyi előírásokkal összhangban kell eljárni. A csomagolóanyagot (nylon zsákok, polisztirol elemek, polietilén fólia stb.) a balesetek elkerülése érdekében gyerekektől távol kell tartani.

2. Kiselejtezés

A termék újrahasznosítható anyagok felhasználásával készült.
Ez a készülék az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2002/96/EK európai irányelv (WEEE) szerinti jelzéssel van ellátva.
Ha Ön ügyel arra, hogy a kiselejtezett készülék megfelelő módon kerüljön elhelyezésre, akkor azzal hozzájárul a környezeti és egészségügyi ártalmak elkerüléséhez.
A terméken vagy annak csomagolásán feltüntetett jelzés ( ) arra utal, hogy ez a termék nem kezelhető háztartási hulladékként, hanem a terméket a villamos és elektronikus berendezések újrahasznosítását végző telephelyek valamelyikén kell leadni.
Kiselejtezéskor a hálózati zsinór elvágásával tegye a készüléket használhatatlanná, valamint szerelje le az ajtókat és a polcokat is, hogy a gyerekek ne mehessenek be könnyen a készülék belsejébe.
A készülék kiselejtezésekor a hulladékok elhelyezésére vonatkozó helyi előírások szerint kell eljárni és a készüléket a kijelölt begyűjtőhelyek valamelyikén kell leadni ügyelve arra, hogy a készülék még pár napig se maradjon őrizetlenül, mert a gyerekekre nézve veszélyforrást jelent. A termék kezelésével, visszanyerésével vagy újrahasznosításával kapcsolatban a helyileg illetékes hivatal, a háztartási hulladékgyűjtő szolgálat vagy a terméket értékesítő bolt tud bővebb tájékoztatást adni.

Tájékoztatás:

Ez a készülék CFC nélküli (a hűtőkör R134a-t tartalmaz), illetve HFC nélküli (a hűtőkör R600a jelű izobutánt tartalmaz). Izobutánt (R600a) tartalmazó készükékeknél:
az izobután természetes gáz, amely nem káros a környezetre, de gyúlékony. Emiatt feltétlenül meg kell győződni a hűtőcsövek épségéről.

Megfelelőségi nyilatkozat

- Ez a készülék élelmiszerek tárolására szolgál, és előállítása a 90/128/EGK, 02/72/EGK és az EK 1935/2004 sz. irányelvekben foglaltak szerint történik.

CE

- A készülék terve, konstrukciója és forgalmazása megfelel:

- a kisfeszültségről szóló 73/23/EGK irányelv biztonsági célkitűzéseinek;
- a 93/68/EGK irányelvvel módosított 89/336/EGK (“EMC”) irányelv védelmi követelményeinek;

- A készülék elektromos szempontból csak akkor biztonságos, ha csatlakoztatása előírásszerűen földelt hálózathoz történik.

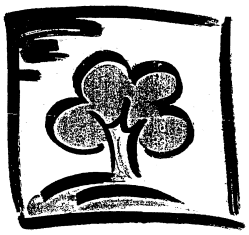

ÁLTALÁNOS TANÁCSOK ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK

- A hűtőteret kizárólag friss élelmiszerek tárolására, a fagyasztóteret pedig kizárólag gyorsfagyasztott élelmiszerek tárolására, friss élelmiszerek lefagyasztására és jégkockák előállítására használja.
- A beüzemelést követően győződjön meg arról, hogy a készüléket nem tette-e rá a hálózati csatlakozózsinórra.
- A fagyasztótérben semmilyen folyadékot ne tároljon üvegedényekben, mert azok szétrobbanhatnak.
- A sérülések elkerülése érdekében a fagyasztóból kivett jégkockákat, illetve jégdarabokat ne fogyassza azonnal.
- Mielőtt bármilyen karbantartási vagy tisztítási műveletbe kezdene, húzza ki a villásdugót a konnektorból vagy kapcsolja ki az áramot.
- Ügyeljen arra, hogy a készülék közelében ne legyen semmilyen hőforrás.
- A készülék és más háztartási gép közelében tilos benzint, gázt vagy egyéb tűzveszélyes folyadékokat tárolni és használni. A felszabaduló gőzök ugyanis tüzet okozhatnak vagy robbanást idézhetnek elő.
- A megfelelő szellőzés biztosítása érdekében a készülék fölött és mindkét oldalánál rést kell hagyni.
- Szabadon kell hagyni a szellőzőnyílásokat a készülék belsejében, illetve a beépítéshez használt bútorban.
- A jégkocka-készítővel és vízadagolóval szerelt összes készüléket olyan vízhálózatba kell bekötni, amely kizárólag ivóvizet szolgáltat (a vízhálózati nyomás 1,7 és 8,1 bar (25 és 117 PSI) között legyen). A vízhálózatba közvetlenül nem bekötött jégkocka- és/vagy vízkészítőket kizárólag ivóvízzel szabad feltölteni.
- A készülék üzembe helyezését és szintezését megfelelő teherbírású padlón, illetve a készülék méreteihez és alkalmazásához illő környezetben kell elvégezni.
- A készüléket száraz és jól szellőzött környezetben kell elhelyezni. A készüléket az alábbi hőmérsékleti tartományok közül abban a klímaosztályban kell üzemeltetni, amelynek jelzése a készülék gyári adattábláján fel van tüntet: előfordulhat, hogy a készülék nem működik megfelelően akkor, ha hosszabb időn át az előírt tartomány feletti vagy alatti hőmérsékleten üzemeltetik.

Klímaosztály	Körny. hőm. (°C)	Körny. hőm. (°F)
SN	10-ről 32-re	50-ről 90-re
N	16-ról 32-re	61-ről 90-re
ST	18-ról 38-ra	64-ről 100-re
T	18-ról 43-ra	64-ről 110-re

- A készülék mozgatása során ügyelni kell a padló (pl. parketta) sérülésének elkerülésére.
- Tilos a gyártó által ajánlottaktól eltérő mechanikus vagy egyéb eszközöket alkalmazni a leolvasztási folyamat meggyorsításához.
- Tilos a hűtőfolyadékot tartalmazó rendszer megsértése.
- Tilos a gyártó által ajánlottaktól eltérő típusú elektromos berendezéseket használni a fagyasztott élelmiszerek tárolására szolgáló rekeszekben.
- A készüléket nem használhatják kiskorú gyermekek, illetve felügyelet nélküli rokkant személyek.
- Elkerülendő azt, hogy gyermekek rekedjenek benn vagy fulladjanak meg a készülékben, tilos nekik megengedni a készülék belsejében való játékot vagy bújócskát.
- A hálózati zsinórt csak szakember cserélheti ki.
- Ne használjon hosszabbítókat és elosztókat
- A táphálózatról történő leválasztást vagy a villásdugónak a hálózati aljzatból való kihúzásával, vagy az aljzat és a készülék közé beépített kétpólusú hálózati megszakító segítségével kell elvégezni.
- Ellenőrizze, hogy az adattáblán jelzett feszültség egyezik-e a villamos hálózat feszültségével
- Tilos lenyelni a jégakkukban (ha van) található (nem mérgező) folyadékot.

ÜZEMBE HELYEZÉS

Elhelyezés

- A készüléket száraz és kellően levegős helyre kell beállítani. Győződjön meg arról, hogy a készülék vízszintesen áll-e. Szükség esetén állítson az elülső lábakon.
- Ügyeljen arra, hogy a hűtőszekrény közelében ne legyen semmilyen hőforrás.
- A hűtőszekrény üzembe helyezését és szintezését megfelelő teherbírású padlón, illetve a készülék méreteihez és alkalmazásához illő környezetben kell elvégezni.
- A beüzemelést követően győződjön meg arról, hogy a készüléket nem tette-e rá a hálózati csatlakozózsinórra.
- Ügyeljen arra, hogy a készülék belsejében, illetve a beépítéshez használt bútorban szabadon legyenek hagyva a szellőzőnyílások. A megfelelő szellőzés biztosítása érdekében a készülék fölött 5 cm-es és mindkét oldalánál 1 cm-es rést kell hagyni.
- Egyes típusok olyan kiugró oldalfallakkal készülnek, amelyek közvetlen érintkezést tesznek lehetővé a hátsó fallal. Egyéb esetben szerelje fel a távtartókat (ha azok tartozékok) a készülék hátulján található kondenzátor felső részére. Amennyiben a távtartók nem tartozékok, úgy tartson 4,5 cm-es távolságot a készülék és a fal között.
- Belső tisztítás (lásd az “Ápolás és karbantartás” című fejezetet)
- Helyezze be a készülékhez mellékelt tartozékokat.
- Távolítsa el a kompresszort rögzítő pecket (bizonyos típusoknál).

Elektromos csatlakoztatás

- Az elektromos csatlakoztatásoknak meg kell felelniük a helyi előírásoknak.
- Ellenőrizze, hogy az adattáblán jelzett feszültség egyezik-e a villamos hálózat feszültségével.
- Ha a hálózati csatlakozó és a konnektor nem ugyanabból a típusból való, akkor a hálózati csatlakozót szakemberrel cseréltesse ki.
- A készülék akkor biztonságos, ha villásdugója megfelelően földelt konnektorba van dugva. A törvény értelmében kötelező a készülék földelése.
- A gyártó semmilyen felelősséget nem vállal a személyekben, állatokban vagy dolgokban bekövetkezett azon károkért amelyek oka a fenti szabályok betartásának az elmulasztása.

ÉLELMISZERTÁROLÁS A HŰTŐTÓTÉRBEN

Az élelmiszereket a mellékelt ábrán látható módon helyezze el.

A Főtt ételek
B Hal, hús
C Zöldség, gyümölcs
D Palackok
E Vaj
F Tejtermékek, sajtok

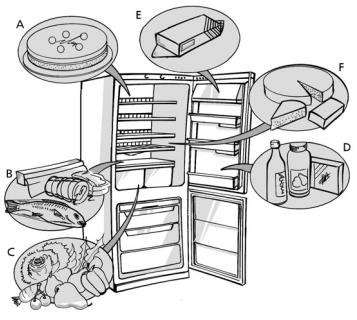

Megjegyzés:

- A polcok és a hűtőszekrény belső hátsó fala közötti távolság biztosítja a levegő szabad áramlását.
- Az élelmiszereket úgy helyezze el, hogy azok ne érjenek hozzá a hűtőtér hátsó falához.
- Egyik rekeszbe se tegyen még meleg ételt.
- A folyadékokat lezárt tárolóedényben tartsa.

A magas víztartalmú zöldségek tárolása során páralecsapódás következhet be: de ez nincs befolyással a készülék helyes működésére.

KIEGÉSZÍTŐPOLC (készüléktípustól függően)
A készülékbe szerelt fémrácsos kiegészítőpolc kiválóan használható palackok tárolásához.

- Használatához húzza ki a polcot az ábrákon látható helyzetbe.
- Amikor nem használja a polcot, akkor emelje azt fel és tolja be hátra.
- A polc kiemeléséhez az ábrán látható módon csúsztassa el az oldalsó rögzítőket (ha vannak), és húzza ki a polcot saját maga felé.
- A kiegészítőpolc áthelyezését követően csúsztassa vissza eredeti helyzetükbe az oldalsó rögzítőket.

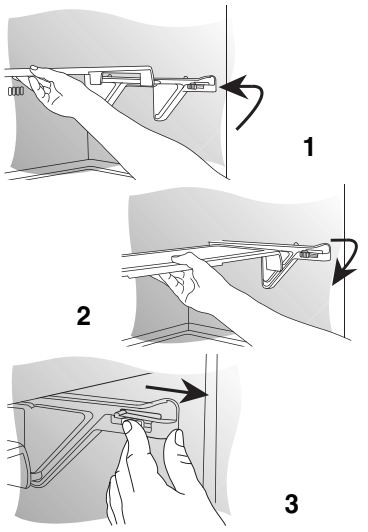

CSÚSZTATHATÓ ÜVEGPOLCOK (készüléktípustól függően)
A hűtőszekrényben olyan csúsztatható üvegpolcok vannak, amelyek megkönnyítik a polcok végén, illetve az alsóbb polcokon elhelyezett élelmiszerek elérését.

- A polcok anyaga ellenálló temperált üveg.
- A cseppfogó kialakítású polcszélek megakadályozzák a folyadékok más rekeszekbe való átkerülését.
- Egyes típusoknál fel van tüntetve az üvegpolc maximális teherbírása (24 kg safeglass)

A polcok helyzetének módosítása:
A hűtőszekrényben lehetőség van a polcok helyzetének igény szerinti módosítására.

- A polc kiemeléséhez húzza azt ki egészen a rögzítési pontig.
- A rögzítőket az ábra szerinti módon lenyomva tartva addig húzza kifelé a polcot, amíg az ki nem akad. A rögzítők külön-külön is benyomhatók.
- A sínek eltávolításához húzza kifelé a csapokat.
- A síneket a képen látható módon vegye ki, majd helyezze azokat a kívánt pozícióba.
- A sínek elhelyezésénél vegye figyelembe a sínen jelzett "Λ" irányt.
- Ezt követően tegye rá a polcot a sínekre.

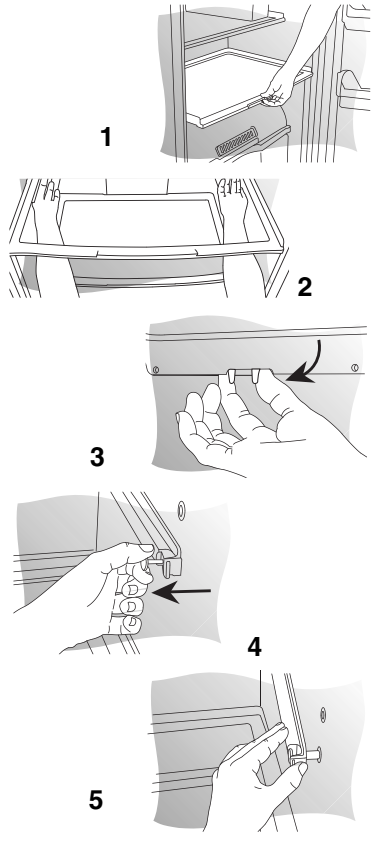

A FAGYASZTÓTÉR LEOLVASZTÁSA (KÉSZÜLÉKTÍPUSTÓL FÜGGŐEN)

A “No-Frost” rendszerű készülékeknél a fagyasztótér leolvasztása teljesen automatikusan történik.
Más készülékeknél ajánlatos a fagyasztóteret évente egy vagy két alkalommal, illetve akkor leolvasztani, amikor a falakon képződött jég vastagsága már kb. 3 mm. A leolvasztást akkor ajánlatos elvégezni, amikor a hűtőszekrényben található élelmiszermennyiség a lehető legkisebb.

- Áramtalanítsa a készüléket (a hűtőtér is kikapcsol).
- A fagyasztóban tárolt csomagokat vegye ki és csavarja be újságpapírba, majd helyezze el azokat valamilyen száraz helyen vagy hűtőtáskában.
- Vegye ki a jégkocka-tartót.
- Vegye ki a kosarakat.
- Húzza ki a fagyasztótér alsó részéből a leolvasztási víz elvezető csatornáját.
- Hagyja nyitva a fagyasztótér ajtaját. A leolvasztási víz felfogása érdekében tegyen egy edényt az elvezető csatorna alá.
- A tisztítást langyos víz és semleges tisztítószer oldatába mártott szivaccsal végezze. Ne használjon dörzshatású anyagokat.
- A készüléket gondosan öblítse át, és törölje szárazra.
- Csatlakoztassa ismét a készüléket az elektromos hálózathoz.
- Helyezze vissza a vízelvezető csövet, és tegye vissza a kosarakat is.

Megjegyzés:

- Ne használjon éles vagy hegyes fémeszközöket a zúzmara eltávolításához; tilos a hűtőteret mesterségesen melegíteni. Az ilyen eszközök alkalmazásából adódó esetleges károkra nem vonatkozik a garancia.
- Az élelmiszerek hőmérsékletének a leolvasztás során történő megemelkedése csökkentheti azok eltarthatóságának időtartamát.

A FRISS ÉLELMISZEREK LEFAGYASZTÁSA

A fagyasztótér segítségével élelmiszerek fagyaszthatók le.
A készülék adattábláján kg-ban van feltüntetve az a friss élelmiszermennyiség, amely +25°C külső hőmérséklet esetén 24 óra alatt lefagyasztható.

Az eljárás menete a következő:

- Az élelmiszereket jól csomagolja be: alufóliába, átlátszó műanyag fóliába, vízzáró műanyag csomagolóanyagba, fedővel ellátott polietilén tárolóedényekbe illetve a lefagyasztandó élelmiszereknek megfelelő úgynevezett fagyasztóedényekbe.
- Az élelmiszereket a felső rekeszbe tegye, a csomagok között elegendő helyet hagyva a szabad légáramláshoz. A lefagyasztás gyorsítása és a rekesz befogadóképességének növelése érdekében vegye ki a felső kosarat és az eutektikumok dobozát (ha van). A már lefagyasztott élelmiszereket a többi dobozba, a lefagyasztandókat pedig a közvetlenül a hűtőrácsra kell tenni.

Megjegyzés:

- Áramkimaradás esetén a fagyasztótér kb. 12 órán keresztül képes fenntartani az élelmiszerek tárolásához megfelelő hőmérsékletet.
- Az áramszünet időtartama alatt ne nyitogassa a fagyasztótér ajtaját. Ily módon a tárolt élelmiszerek a lehető legtovább maradnak hidegen.
- A jégakkuval rendelkező típusoknál ennek a hidegen tartási periódusnak a hossza áramkimaradás esetén elérheti akár a 18-24 órányi időtartamot is.

A friss fagyasztott élelmiszerek eltarthatósága.

- A lefagyasztott friss élelmiszerek eltarthatóságával kapcsolatban vegye figyelembe a mellékelt táblázat adatait.

A gyorsfagyasztott élelmiszerek vásárlásánál a következőképpen járjon el:

- A csomagolóanyagnak, illetve a doboznak sértetlennek kell lennie, mert a sérült csomagolásban levő élelmiszer megromolhat. Ha egy doboz meg van duzzadva, vagy rajta nedvességfoltok láthatók, akkor tárolása nem megfelelő körülmények között történt, és esetleg már megkezdődhetett a felengedése.
- Lehetőleg mindig nemrégiben gyártott mélyfagyasztott élelmiszereket vásároljon, és hazaszállításukhoz használjon hűtőtáskát.
- Mihelyt hazaér, rögtön tegye be a fagyasztóba az ilyen élelmiszereket.
- Az akár csak részben felengedtetett élelmiszereket ne fagyassza vissza, hanem 24 órán belül használja fel, illetve fogyassza el.
- Kerülje, illetve csökkentse minimálisra a hőmérsékletváltozásokat.
- Mindig vegye figyelembe a csomagoláson jelzett szavatossági időt.
- A fagyasztott élelmiszerek tárolásánál mindig kövesse a csomagoláson feltüntetett utasításokat.

Jégkocka készítés

- Töltse meg a jégkocka-tartót 3/4 részig vízzel, majd az ábrán látható módon helyezze azt a felső rekesz fölötti sínekre.
- Ha a jégkockatartó esetleg a fagyasztó aljához ragad, kivételéhez ne használjon hegyes vagy éles tárgyakat.

ÉLELMISZERTÁROLÁSI TÁBLÁZAT

Az eltarthatóság időtartamát az adott élelmiszer minősége, a csomagolás vagy burkolóanyag típusa (nedvesség- és gőzállósága) és a tárolás hőmérséklete (ez kötelezően -18 °C) határozza meg.

ÉLELMISZEREK ÉS TÁROLÁSI IDŐTARTAMOK

Gyümölcs	
Gyümölcslé-sűrítmény	12 hónap
Gyümölcs (általában)	8 - 12 hónap
Déligyümölcs és friss gyümölcslé	4 - 6 hónap
Zöldség	
Iparilag fagyasztott	8 hónap
Házilag fagyasztott	8 - 12 hónap
Hús	
Kolbászfélék	4 hét vagy kevesebb
Hamburger	1 hónap
Marha, borjú, bárány	2 - 3 hónap
Sült hús	
Marha	6 - 12 hónap
Bárány és borjú	6 - 12 hónap
Sertés	4 - 8 hónap
Friss kolbászfélék	1 - 2 hónap
Bifsztek és hússzeletek	
Marha	8 - 12 hónap
Bárány, borjú, sertés	2 - 4 hónap
Hal	
Tőkehal, csuka, nyelvhal	6 hónap
Lazac	2 - 3 hónap
Makrahal, sügér	2 - 3 hónap
Panírozott (vásárolt) hal	3 hónap
Puhatestűek, osztriga	3 - 4 hónap
Főtt hal, rák	3 - 4 hónap
Apró tengeri rák nyersen	12 hónap
Baromfi	
Csirke vagy pulyka (egészben vagy bontva)	12 hónap
Kacsa és liba	6 hónap
Belsőség	2 - 3 hónap
Főtt baromfi mártásban	6 hónap
Hússzeletek (mártás nélkül)	1 hónap
Párolt ételek	
Hús, baromfi és hal	2 - 3 hónap

TEJTERMÉKEK

Vaj	6 - 9 hónap
Margarin	12 hónap
Sajt	
Camembert, mozzarella, kenhető sajtok	3 hónap
Krémsajtok	tilos fagyasztani
Brie, emmentáli, svájci sajt stb. (a fagyasztás megváltoztathatja az állagot)	6 - 8 hónap

Fagylalt, gyümölcslé, tej	12 hónap

Tojás (adjon cukrot vagy sót a sárgájához vagy az egészben felvert tojáshoz)	
Egész (felvert), fehérje, sárgája	12 hónap

SÜTŐIPARI TERMÉKEK ÉS KENYÉR

Kelesztett kenyér és zsemle	3 hónap
Sütetlen kenyér	1 hónap
Kifli	3 hónap
Torta (cukormáz nélkül)	2 - 4 hónap
Torta (cukormázzal) és sütemény	6 - 12 hónap
Gyümölcsös sütemény	12 hónap
Süteménykrém	3 hónap
Tortakrém	4 - 6 hónap

ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS

Bármilyen tisztítási művelet megkezdése előtt válassza le a készüléket az áramforrásról.

- A leolvasztás alatt tisztítsa ki a fagyasztótér belsejét.
- A hűtőteret langyos vízbe és/vagy közömbös mosószerbe mártott szivaccsal rendszeresen tisztítsa meg. A készülék belsejét öblítse ki, és puha ronggyal törölje szárazra. Ne használjon dörzshatású anyagokat.
- A külső burkolatot benedvesített puha ruhával tisztítsa. Ne használjon dörzshatású anyagokat vagy súrolószivacsot, se folteltávolítókat (pl. aceton, triklóretilén), sem pedig ecetet.
- A hűtőtér leolvasztása teljes mértékben automatikus. Néhány modellnél vízleeresztő nyílás is található. A vízleeresztő nyílást a készülékhez mellékelt eszközzel kell rendszeresen megtisztítani. Ezáltal biztosítható a leolvasztott víz állandó és zavartalan áramlása.
- **A készülék hátulján található kondenzátort porszívó vagy kefe segítségével kell rendszeresen megtisztítani.**

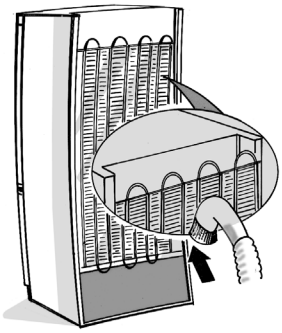

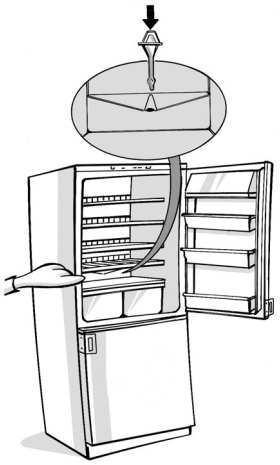

Hosszú távollét

1. Ürítse ki a hűtő- és a fagyasztóteret.
2. Húzza ki a készülék villásdugóját a hálózati aljzatból.
3. Olvassza le a fagyasztóteret, majd tisztítsa ki, és törölje szárazra a hűtő- és fagyasztóteret egyaránt.
4. A kellemetlen szagképződés elkerülése érdekében hagyja nyitva az ajtót.

Az antibakteriális szűrő (típustól függően) a levegőben levő baktériumok folyamatos szűrése útján maximális higiéniát biztosít a készülék belsejében. A szurot 6 hónap elteltével kell kicserélni.

1. Vegye ki a szűrőt és a szűrőtartót.
2. Cserélje ki a szűrőt és a tegye vissza a szűrőtartót.

Megjegyzés:

Ez a szűrőtípus cégünk műszaki vevőszolgálatánál is kapható.

A készülék működése közben jelentkező egyes zajok normálisnak tekintendők.

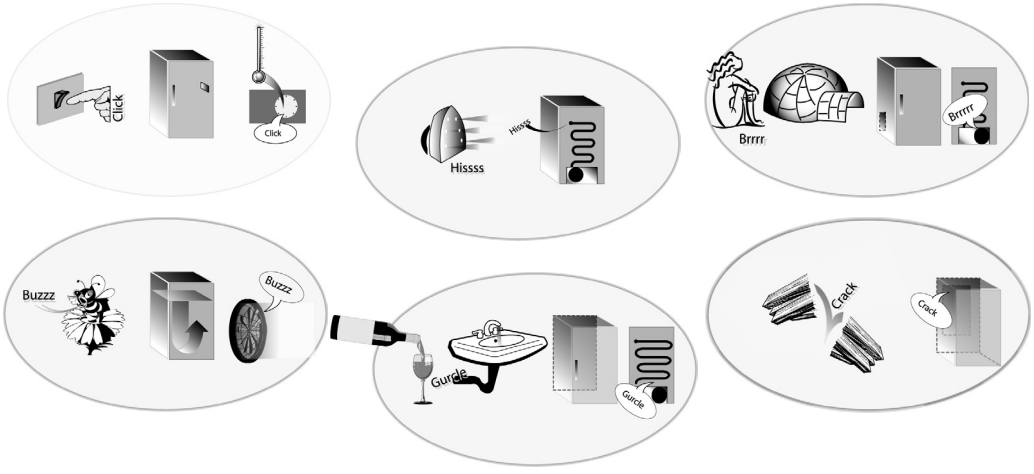

HIBAELHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ

Hiba	Vélhető ok	Megoldás
1. A készülék nem működik	A készülék nem kap áramot.	Ellenőrizze az elektromos csatlakoztatást. Ellenőrizze, hogy a villásdugó jól be van-e dugva a konnektorba. Áramellátási zavar esetén. Kérje villanyszerelő segítségét.
	A biztosíték (biztonsági eszköz) kiolvadt.	Végezze el a biztosíték (biztonsági eszköz) cseréjét.
	Forgassa a hőmérsékletszabályozó gombját “Off” vagy “0” helyzetbe.	A hőmérsékletet a gyártó által a terméklapon ajánlott helyzetben állítsa be.
2. A hűtő- és fagyasztótér belsejében túl magas a hőmérséklet	Az ajtók záródása nem megfelelő vagy a tömítések tapadása nem tökéletes.	Ellenőrizze, hogy az ajtók megfelelően zárnak-e. Ellenőrizze, hogy a tömítések épek-e.
	A hőmérsékletszabályozó gomb beállítása nem helyes	A hőmérsékletszabályozó gombját a gyártó által a terméklapon ajánlott helyzetbe állítsa be.
	A készülék üzembe helyezése nem megfelelően történt.	Ellenőrizze, hogy nincs-e a készülék valamilyen hőforrás közelében.
3. A hűtőtér vagy (típustól függően) a fagyasztótér alján víz gyűlik össze.	A leolvasztott víz elvezetésére szolgáló nyílás akadályozva van.	Szüntesse meg a vízleeresztő nyílás akadályozását. A leeresztő nyílás a hűtőszekrény kompresszora felett vagy vízelvezető csatornájának a közepén található).
	Az élelmiszerek berakása nem helyesen történt.	A berakott élelmiszereknek nem szabad a hűtőszekrény hátsó falával érintkezniük.
4. A készülék belső világítása nem működik	A készülék nem kap áramot.	Lásd az 1. pontot
	Az izzó kiégett	Húzza ki a készülék hálózati csatlakozóját a konnektorból. Vegye le a lámpaburát. Ellenőrizze a lámpát és szükség esetén cseréljen izzót. Max. 15 W teljesítmény. Egyes típusoknál speciális izzók használatosak. Az izzócserére vonatkozó utasításokat a táblázat tartalmazza.
5. A készülék túl zajosan működik.	A készülék nem megfelelően van elhelyezve.	Ellenőrizze a készülék szintezését (az elülső lábak állítási lehetősége)
		Ellenőrizze, hogy a készülék érintkezik-e valamilyen más bútorral vagy tárggyal.
6. Zajosság	A hűtőfolyadék tágulásából származó zajok	Normális jelenség.
7. Ha a hutoszekrény elülso széle felmelegedne		Normális jelenség – ami megakadályozza a páralecsapódást.

MŰSZAKI VEVŐSZOLGÁLAT

Mielőtt a vevőszolgálatot hívná:

1. Ellenőrizze, hogy egyedül nem tudja-e elhárítani a hibát (lásd a “Hibaelhárítási útmutató” című részt).
2. Indítsa el újra a készüléket, és ellenőrizze, hogy fennáll-e még a hiba. Ha igen, akkor ismét húzza ki a konnektorból a hálózati csatlakozót, és a műveletet ismételje meg egy óra múlva.
3. Ha a hiba még mindig fennáll, értesítse a vevőszolgálatot.

Közölje:

- a hiba jellegét,
- a készülék típusát,
- a szervizszámot (a készülék hátoldalára erősített táblán olvasható SERVICE szó után álló számot),
- pontos címét,
- telefonszámunkat és a körzetszámot.

Megjegyzés:
Az ajtónyitás iránya megfordítható. A készülék ajtónyitásának a megfordítása nem minősül garanciális beavatkozásnak, ha azt a vevőszolgálat végzi.